



BASE
FIXAÇÃO DA CANCELA COM GARRAS

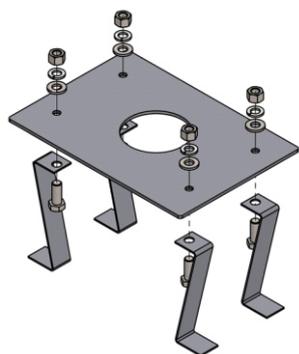

Para garantir uma fixação segura e confiável a Arcomatic disponibilizou a “BASE”, que de maneira simples favorece uma instalação de alta qualidade

Todas as medidas indicadas são expressas em mm, salvo indicação em contrário.

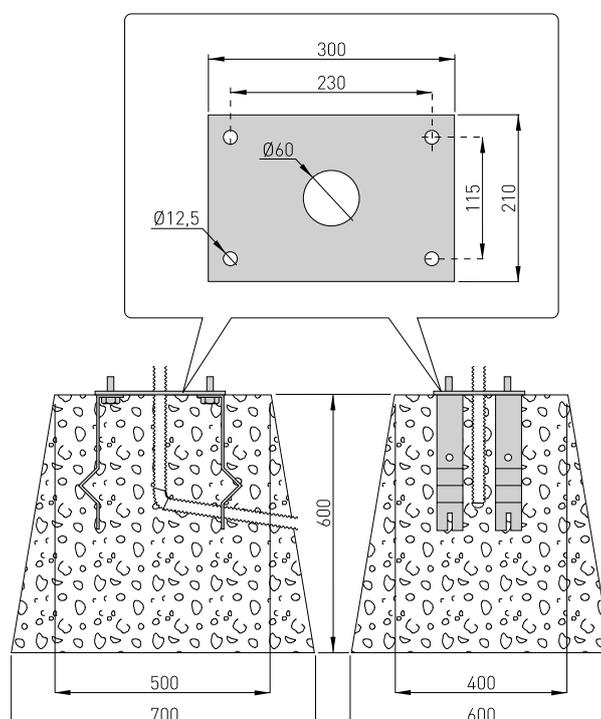

Se a pavimentação presente não consentir uma fixação robusta e estável da caixa, predispor uma plataforma de concreto onde introduzir os grampos de fixação e a chapa de base QIKZ, que deverá estar em nível e limpa.

- Enfiar nos orifícios dos grampos de fixação elementos de ferro ou de outro material para engatar os grampos à estrutura de concreto.

- Fazer passar as esteiras passa cabos através do furo central da chapa.

ATENÇÃO: verificar a robustez e a estabilidade da fixação.

- Fixar a caixa.



NOTA: para abrir a caixa, desbloquear o automatismo conforme indicado na pág. 120 e desenroscar os 4 parafusos frontais.