SPRINTBRAS

Manual de instalação para braço articulado de 3 alavancas

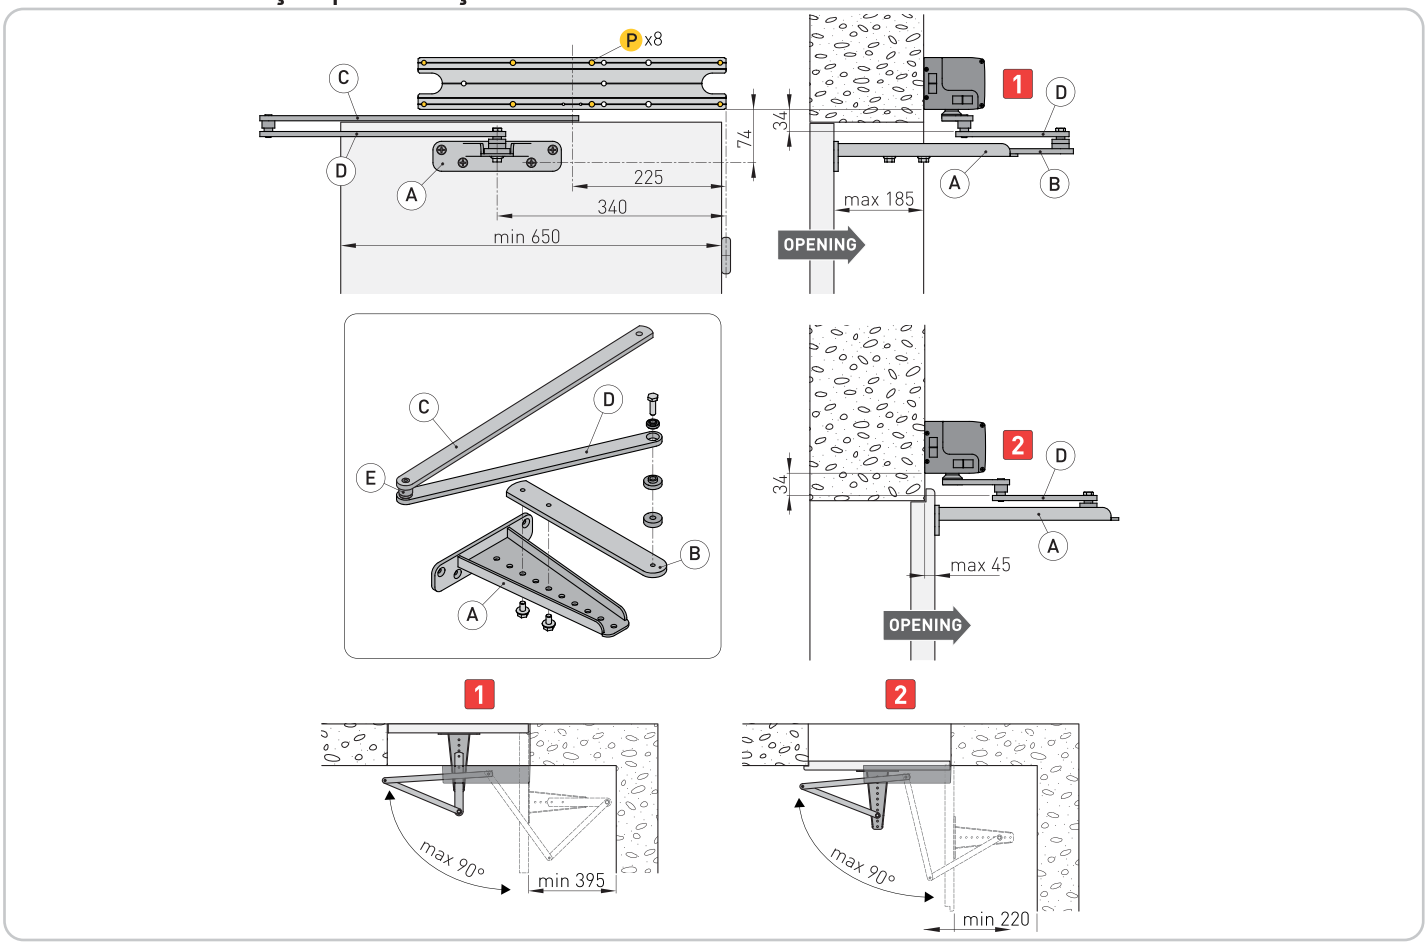

INSTALAÇÂO

Utilize o braço articulado SPRINTBRAS para portas que abrem para dentro (visto do lado do automatismo).

- Retirar a caixa e fixar o automatismo à parede nos pontos indicados (P) .Certifique-se de que esteja estável e nivelado, respeitando as medidas dadas na figura (consulte o eixo da dobradiça).

ATENÇÃO: a distância entre o ponto de fixação do automatismo e a porta pode ser entre 185mm e 45mm.

- Regular o comprimento do suporte [A] e do braço [B] de modo a formar um ângulo de 80-90° em relação ao braço [C] quando a porta está fechada.

NOTA: o braço articulado SPRINTBRAS é montado para portas com abertura à esquerda. No caso de portas com abertura à direita, separar o braço [D] do braço [C] retirando o perno [E], depois voltar a montar os dois braços, rodando-os 180°.

- Para distâncias de 45-20mm, retirar o braço [B] e fixar o braço [D] diretamente no suporte [A] utilizando o espaçador e parafuso fornecidos, de forma a formar um ângulo de 80-90° em relação ao braço [C].